

設備名稱：充電風扇 Equipment name		型號（型式）：UF-399 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料件	○	○	○	○	○	○
電路板(機板)	○	○	○	○	○	○
扇葉	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5396966
 台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話/02-29040088
 新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話/03-5152309
 台中課/台中市東區東英十三街13號 電話/04-22119966
 台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話/06-2038170
 高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627

KINYO

UF-399

充電風扇



使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

注意事項與警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 電池為消耗品，長期不使用本產品時，請每隔2-3個月充電一次。
- 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 運轉中請勿將手指或尖物伸入風扇中，以免造成危險。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並請及時充電。
- 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過8小時。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。
- 產品內含電池，電池壽命結束時應該以正確的回收方式處理。
- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
- 本產品僅家庭使用。
- 本產品禁止邊充電邊使用。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

正確電池回收方式

- 一在電器報廢前應取出電池
- 一應安全地丟棄電池。
- 一取出電池前電器應切斷電源


緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中如有發生冒煙或起火燃燒等情況，請立即停止使用，拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

規格

額定電壓：DC5V== 電池規格：內建18650鋰電池
 額定電流：2A 2000mAh x 2

產品介紹

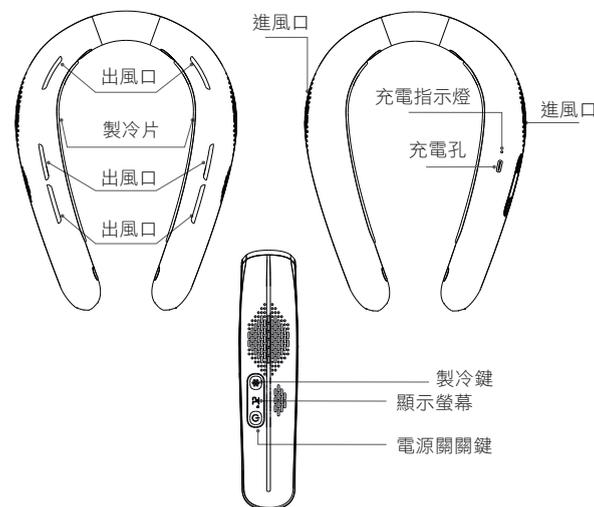

使用方式

- 首次使用前請先將本產品充滿電。
- 請勿使用超過5V==2A 以上規格的電源供應器或行動電源進行充電，充電約3小時，充飽電約可使用1.5-8小時。充電指示燈：充電時指示燈紅燈閃爍，充飽電指示燈紅燈恆亮，顯示螢幕顯示電量數值。
- 對本產品進行充電時，充電時間不可超過8小時，以免電池損壞，且不可邊充電邊使用。
- 使用C對C電源線無法充電。

長按	⏻	開機 / 關機，風扇預設為1檔，螢幕顯示1F
短按	⏻	風扇2檔，螢幕顯示2F
再短按	⏻	風扇3檔，螢幕顯示3F
開機後風扇工作模式下		
短按	❄️	開啟製冷1檔，螢幕顯示1C
短按	❄️	開啟製冷2檔，螢幕顯示2C
短按	❄️	開啟製冷3檔，螢幕顯示3C

【顯示螢幕說明】

- ※顯示檔位時，如2秒無操作，自動顯示當前剩餘電量1-100。
- ※電量顯示時，如10秒無操作，結束電量顯示，只顯示相對應的模式小字符號F/C。
- ※按任意鍵喚醒，顯示當前模式檔位。

【風扇佩戴使用說明】

- 使用前請扎好頭髮、並移開飾品，貼緊皮膚。
- 製冷片請勿連續接觸皮膚超過15分鐘，避免低溫凍傷。
- 製冷片溫度會因使用的環境溫度有所差異。
- 請依據不同環境場景使用適應的檔位，1檔室內，2、3檔適合室外。