

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到優惠的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供免費服務。
- 超過上項所訂期限，如需換零件，本公司酌收維修零件成本費。
- 如係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期，未加蓋購買店章者，概不生效。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

(蓋章有效)

耐嘉股份有限公司 全省服務電話


總公司/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 電話 02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 電話 03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 電話 04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 電話 06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓8樓 電話 07-5547258

消費者服務專線：03-5396627

KINYO

復古無段式桌扇

UF-5750 使用說明書

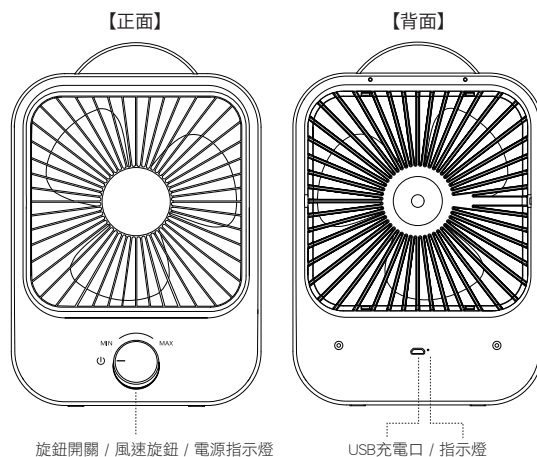

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當


產品規格

額定電壓：DC5V
額定輸入電流：1000mA
總額消耗電功率：2.6W
材質：ABS/P+PU 塑膠、皮革
吋數：5吋
轉速：2600±100轉

使用時間：依據風速大小3.5~10小時
使用電源：2400mAh 18650鋰電池
尺寸：W157xH208xD50mm
淨重：568g
產地：中國

使用方式說明

1. 首次使用前請先將本產品進行充電。
2. 請使用DC5V / 1A以上規格的電源供應器或行動電源(另購)進行充電，充電時LED紅燈恆亮，充電電約2.5小時，此時LED綠燈恆亮。
產品充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過8小時(含邊充邊用)
3. 請依下圖標示開啟電源調整適當風量，此時電源指示燈藍燈恆亮，充電電使用時間約3.5-10小時。

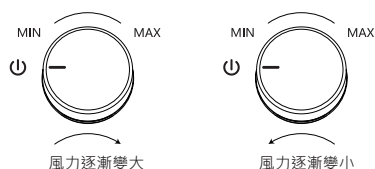

- ⏻為風扇開關標識。順時鐘旋轉開啟風扇風力逐漸變大，逆時針旋轉為風力逐漸變小，關閉風扇。
4. 風扇充電飽或不使用時，請拔除充電線，並關閉電源。

注意事項及警語

1. 在使用本產品前先詳閱此說明書。
2. 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
3. 電池為消耗品，長期不使用本產品時，2-3個月請將本產品進行充電
4. 本產品的最佳使用環境為0度C-40度C。
5. 本產品不防水請不要浸水或淋雨。
6. 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請停止使用並請即時充電。
7. 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
8. 使用時請不要捆扎電源線，以免電源線聚熱發生火災。
9. 產品內含電池，電池壽命結束時應該以正確的回收方式處理。
10. 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。
11. 孩童應受監督，以確保孩童不嬉玩電器。
12. 不使用時請關閉電源避免電池過度放電造成電池損壞。
13. 電池為消耗品。

簡易故障排除

問題	處理方式
風扇無作動	風扇有過充過放保護，過低電壓時風扇會停止運轉 請先將風扇充電，並確認充電LED燈號是否正常。 充電後仍無作動，請與客服聯繫。

緊急處理方式

1. 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
2. 使用當中有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。