

投射氣氛燈功能

長按電源開關，開啟，再次長按電源開關，關閉。
功能模式時風扇可同時運轉。

風扇功能

按下電源開關，開啟電源，預設為一檔風速，短按切換風速由弱至強，依序為一檔→二檔→三檔→自然風模式→關閉電源。

自然風模式下，風速由一檔↔二檔↔三檔，循環調節。

清潔方式

清潔前請務必關閉電源，且拔掉電源線。

使用尺寸細小的清潔毛刷清除灰塵。

※請勿水洗風扇，以免造成產品損壞。

| 單元 | 限制物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
|---------|--|----------------------|----------------------|--|--|--|
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ^{VI}) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 外殼塑料件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板(機板) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 膠管 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 馬達 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1: "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限制物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "Exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2: "○" 係指該項限制物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3: "-" 係指該項限制物質為排除項目。
Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，係國外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效，也可依據購買憑證(發票、收據等)正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

| | | | |
|------|----|--|--|
| 姓名 | | | |
| 地址 | | | |
| 購買日期 | 電話 | | |
| 經銷商 | | | |

(蓋章有效)


耐嘉股份有限公司全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號 03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓 02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號 03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號 04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號 06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟 07-5547258

KINYO


UF-7051

充電風扇 使用說明書

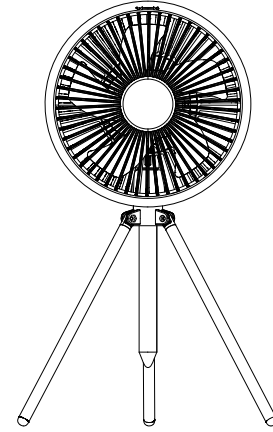

*為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用明書，以免發生使用不當狀況

產品部件說明

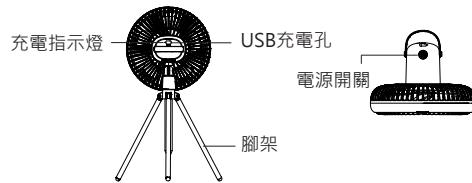

規格

品名：充電風扇

額定充電電壓：5Vdc=

額定充電電流：2A

電池容量：4000mAh

注意事項與警語

- 在使用本產品前先詳閱此說明書。
- 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 本產品使用在一般正常環境溫度下，請勿於高溫的環境下使用。
- 本產品不防水請勿在潮濕、高溫的環境下使用，請勿浸水或淋雨。
- 運轉中禁止手指及尖物插入風罩中。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當風扇停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並及時充電。

- 建議初次使用前，先對產品進行充電；若長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
- 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過12小時。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，風扇的運轉時間為參考數值。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
- 本產品僅家庭使用。
- 本產品禁止邊充電邊使用。
- 僅提供標示於電器之超低安全電壓。

- 在電器報廢前應取出電池
- 應安全地丟棄電池。
- 取出電池前電器應切斷電源

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如LED指示燈未正常顯示燈號，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。

· 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

使用方式


充電功能

- 請使用5V 2A的供電器(另購)，並連接USB線充電後，充飽電約8小時，約可使用3~9小時。
- 充電時指示燈紅燈閃爍，充飽電時指示燈紅燈恆亮。

※當電量不足時，風力會逐漸減弱，各檔位模式會依序無法使用，請及時充電並停止使用風扇。

支架功能

- 將支架固定於風扇的螺絲孔順時針旋轉鎖上固定。
- 逆時針鬆開可取下支架。
- 將三腳架打開即可放置於平面上使用。

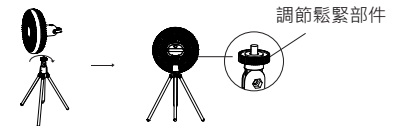

※組合時，可預留一圈旋轉位置，再使用【調節鬆緊部件】鎖緊固定。

- 鬆開【調節鬆緊部件】後，伸縮桿可調節高度，調整後再將鎖上固定

