

步驟		操作方式	備註
1	通電	(1)將水瓶或外接水管安裝到產品上	請將水杯或裝水容器放到出水口正下方，不要放偏否則可能會造成燙傷。
		(2)接通電源，出現「滴」一聲	
		(3)面板指示燈全亮後熄滅，螢幕由「888」轉為「---」	
		(4)「安全鎖/水量」鍵亮起，進入安全鎖狀態。	
		(5)放好裝水容器於出水口下方	
2	解除安全鎖	(1)觸摸“安全鎖/水量”鍵約2秒鐘解鎖，機器待機鍵閃爍，螢幕顯示“---”，表示已解鎖	若無任何操作1分鐘後恢復安全鎖狀態
		(2)解鎖後，待機鍵閃爍，再按一次常亮，螢幕顯示「888」，即可設定功能及水量	
3	選擇溫度	(1)點選功能鍵	請先選擇溫度，再選擇水量。若不需選擇水量，溫度選擇好後，待指示燈閃爍後，則會按照溫度連續出水。
		(2)共7種溫度可選擇，25度、45度、55度、65度、75度、85度、99度	
4	選擇水量	(3)選擇好溫度後，指示燈閃爍5次，進入出水狀態	
		(1)點選水量	出水過程，若要停止出水，請點“待機鍵”，可取消功能
		(2)可選擇150mL、250mL、320mL	
5	出水	(1)選擇好所需的溫度及水量，指示燈閃爍5次，螢幕顯示選定的溫度，出水口會開始流出相對應之熱水。	
		(2)完成給水後，發出滴一聲，返回待機狀態。	
6	缺水	本產品檢測到水瓶沒有水時，會自動停止加熱功能。機器會發出“滴”的三聲。	
		螢幕顯示F1，表缺水，無任何操作1分鐘後恢復安全鎖狀態。	

清潔與保養

- 每次使用完畢後，拔出電源線插頭，將上蓋內的水倒乾淨，並用乾抹布擦拭本機，保持機身乾燥。
- 本產品全機不可用水或其他液體清洗，以免造成內部電源短路。
- 將本產品放入通風，乾燥的且兒童觸摸不到的環境中。
- 建議每月至少清洗一次內部的水箱、出水口和進水口可能存在的水垢。

清洗方法：將15克檸檬酸倒入約300ml的瓶裝水中，搖晃至檸檬酸完全溶解後，更換專用瓶蓋，裝入本產品上，啟動機器“85℃”功能，待瓶裝水全部用完，就完成水垢清理。再裝滿一瓶清水，清洗一次即可完成。
- 請勿使用揮發油、酒精、稀釋劑等液體清潔，否則可能損壞產品；
- 水瓶有水，產品發出警示聲，停止加熱或不工作。

- 原因1：離水源太遠，需要把產品靠近水源處。
- 原因2：上蓋內或開關表面有水垢或異物，需清潔水垢及異物。
- 如以上兩點處理後仍不能工作，則需要送專業人員維修。

- 本產品具清潔程序
 - 解除安全鎖後，待機鍵閃爍，再按一次待機鍵長亮，螢幕顯示888閃爍。
 - 接著同時按下「安全鎖/水量」及「功能」三秒，則螢幕顯示「CLE」+功能鍵亮起，進入清潔程序，清潔程序約30秒，完成後恢復待機狀態。

故障分析與排除

故障現象	原因分析	排除方法
機器不工作	電源未接通	將本機電源插頭正確插入電源插座
	電源線是否損壞	通知本公司進行售後維修或購買新的電源線
沒有水流出或流得慢	水機水垢太多雜質堵塞出水口	除垢，檢查進水口是否有異物
機器不加熱	機器裡面發熱系統不工作	通知本公司進行售後維修
機器出現噴蒸汽	因電壓及相關溫度變化影響	不須停機，稍等幾秒即可恢復正常
機器正常無水流出	寶特瓶轉接頭或外接水管未安裝到位	請檢查轉接頭上面的密封圈是否有脫落；檢查轉接頭是否安裝到位
寶特瓶使用時被壓縮	抽水時壓力大所產生	可將寶特瓶取下轉開，壓力被釋放後，寶特瓶可恢復形狀；或使用外接水管取水
OU	產品過熱超溫	請停止操作約15分鐘，待機器降溫再重新插電使用
F1	運作過程缺水	請加水，再重新操作
E1、E2	溫度感測零件故障	請聯繫本公司進行維修
E3、E4	感測內部零件故障	請聯繫本公司進行維修


限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：寬電壓瞬熱開飲機 Equipment name		型號（型式）：WD-220 Type designation (Type)				
單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電源線材組	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
吸水馬達	○	○	○	○	○	○
加熱元件	○	○	○	○	○	○
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
備考1：“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2：“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3：“—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

KINYO

WD-220

即熱式瞬熱開飲機

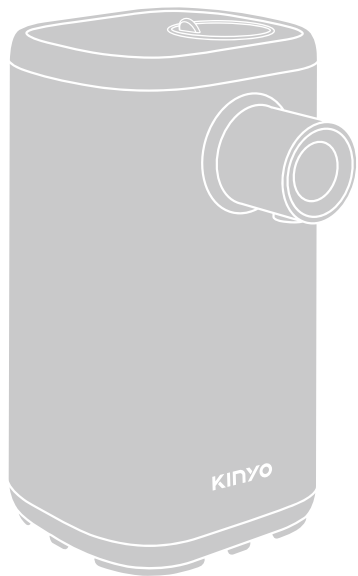

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

- 本產品只適用於礦泉水，純淨水、蒸餾水，請勿使用奶茶、果汁、汽水、牛奶等飲品，以免損壞機器。
- 請勿將熱水裝入水瓶使用，否則會造成產品大量噴汽產生危險。
- 使用前請檢查插頭和電源線必須完好無損，以免產生觸電危險，禁止拆卸電源線、產品機器。
- 請確保欲使用的電壓與本產品標示的一致；若使用延長線請單獨使用，勿與其他大功率電器共用插座。
- 請勿將本產品及電源線靠近熱源或放置在爐台上使用。
- 在使用過程中，請勿用手觸摸產品出水口，以免被熱水燙傷。
- 請勿將產品、電源線、插座浸泡到水中或其他溶液中，以避免觸電。
- 使用時應避免電源連接器受液體潑灑。
- 使用完畢後，請關閉電源，並拔出電源插頭；無水時嚴禁開機，以防損壞主機。
- 嚴禁在浴室或其他潮濕的環境中使用本產品。
- 產品清潔、不使用時請確保電源關閉，將電源插頭拔出插座。
- 若發現電源線或插頭有破損，為了避免危險，請勿使用，儘快聯繫本公司進行售後維修。
- 禁止放在幼童能觸及的地方使用，否則引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。
- 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本器具僅供家庭使用，請勿用於商業用途；本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。
- 本產品不可放置於光源正下方，請遠離鎢絲燈及其它類似太陽光線的光源至少一公尺以上。
- 本產品若長期不使用，請拔下電源插頭，取出水瓶，倒出出水口積水，並蓋上防塵蓋。

- 本產品不允許被用作玩具，請確保產品及電源線、配件、包裝盒、膠袋遠離嬰兒及兒童。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。以免發生危險。


- 請勿自行拆機維修或更換零件，以免造成危險。
- 注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。
- 注意：本產品僅可與 330ml(含)以下的瓶裝水搭配使用。否則有翻覆危險，導致燙傷或觸電可能。

產品規格


輸入電壓：100-240V	適用環境溫度：16℃-32℃
總額定消耗電功率：900W-1070W	適用水溫：5℃-38℃
適用水瓶容量：250-330mL	

提醒：不同國家的插座樣式不同，出國使用前，請先確認當地插座規格，並自行準備插頭轉換器搭配使用。

產品細節

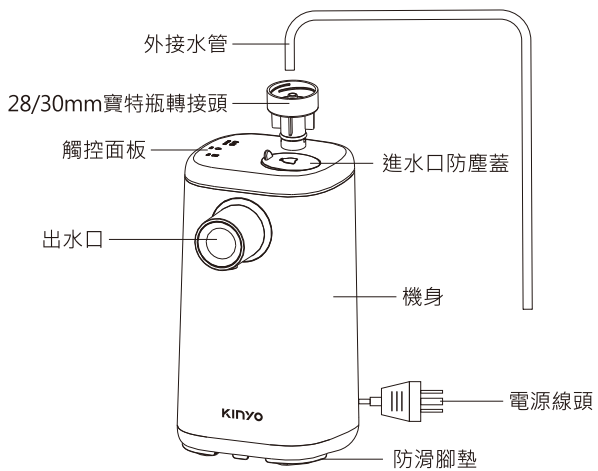

產品面板說明

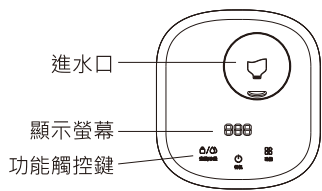


瓶裝水安裝方式

- 250mL—330mL的寶特瓶若口徑為28cm或30mm，可將原瓶蓋換上本產品附帶的瓶蓋轉接頭。
- 將出水口防塵蓋打開，把換好轉接頭的寶特瓶對準飲水機上部的水瓶入口，垂直向下插入卡槽，即可開始使用。


提醒：若寶特瓶容量超過限制、或是口徑不符合內附之瓶蓋轉接頭，請使用外接水管方式進行加熱出水。

外接水管安裝方式

將抽水接頭對準飲水機上部的水瓶入口接頭裡插入，另一端膠管放入大瓶桶裝水或寶特瓶裡面接水。如下圖所示。

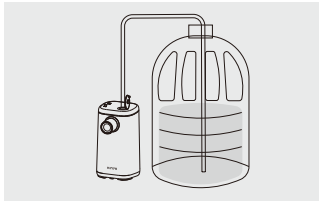

大型桶裝水

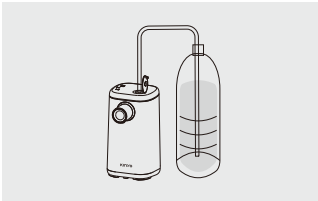

330mL以上的寶特瓶

使用方式

《注意》本產品首次使用或超過48小時未使用時，建議清潔內部管線，再正常使用。
清潔方式，可安裝好水瓶，將溫度設定在100度後，啟動出水，進行主機清洗。清洗時機器流出來的水建議倒掉，請勿飲用。

- 本產品運作中不得移動機器和挪動水瓶。
- 若環境氣溫較高或瓶裝水溫度較高，偶爾會出現出水口噴汽現象，內部溫控系统會自動在短時間內控制噴汽狀況，此為正常現象。
- 因電壓及氣溫變化影響，出水口溫度與設定溫度可能會有所偏差，屬於正常現象。
- 不使用本產品時，請拔下電源插頭，取出水瓶，倒出出水口積水,機器要倒平著放在桌面上，防止機器水管積水，堵塞。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費，如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本，或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	(蓋章有效)		

耐嘉股份有限公司 全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號	電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓	電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號	電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號	電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號	電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟	電話/07-5547258

消費者服務專線 03-5396627