

■ 模式選擇



標準洗(10分鐘)：開機後旋鈕右轉一下，「10:00」燈閃爍 5 秒後啟動，運轉 10分鐘。

第一輪：洗衣4分鐘→自動排水→自動加水
第二輪：洗衣3分鐘→自動排水→自動加水
第三輪：洗衣3分鐘→自動排水→甩水10秒→結束

精細洗(15分鐘)：開機後旋鈕右轉兩下，「15:00」燈閃爍 3 秒後啟動，運轉 15分鐘。

第一輪：洗衣6分鐘→自動排水→自動加水
第二輪：洗衣6分鐘→自動排水→自動加水
第三輪：洗衣3分鐘→自動排水→甩水10秒→結束

※本產品無脫水功能，建議洗完取出將衣物擰乾後再晾曬。

缺水檢測：

若淨水箱缺水，機器將暫停運作，並鳴響 5 秒，88:88 與 燈號恆亮。此時須將水箱加水至 MAX 線後右轉旋鈕，即可透過記憶功能繼續運行。

電量顯示：

在待機或工作狀態下將旋鈕左轉，螢幕會顯示當前電量百分比。
【低電量】電量低時圖示 閃爍；充電時圖示 常亮並顯示電量；滿電後圖示 熄滅。

清潔與保養

- 清潔與保養前，請拔除充電線，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 淨水箱可用軟布沾中性清潔劑擦拭並沖洗乾淨，陰乾即可。
- 洗衣槽不可拆卸，可加入清水與中性清潔劑啟動並自動清洗。
- 濾網不可拆卸，可使用軟刷定期清理濾網上的棉絮或雜質，避免排水堵塞。
- 細織衣物（如絲質內衣褲）清洗時請使用洗衣袋，防止衣物拉扯、變形。

簡易故障排除

故障現象	可能原因	處理確認方式
無法啟動	水量不足	加入充足水
	電量不足	插電充電
	未開總開關	開關鍵向右推
無法關機	開關旋鈕接觸不良	拔掉電源 並聯繫售後服務
漏水	排水管鬆動 / 密封圈老化	擰緊排水管或 更換部件
無法加/排水	排水管堵塞 / 排水泵損壞	清潔排水管或 更換濾網
高速轉運故障	洗衣槽內衣物太多	減少洗滌負荷量
異常噪音	內部有異物卡住	清理或移除異物
燈號/螢幕故障	光源或控制板數位管損壞	拔掉電源 並聯繫售後服務
轉盤不轉動	馬達故障 / 連接不良	

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名	
地址	
購買日期	電話
經銷商	


(蓋章有效)



KINYO

雙槽柔護無線洗衣機

WM-15

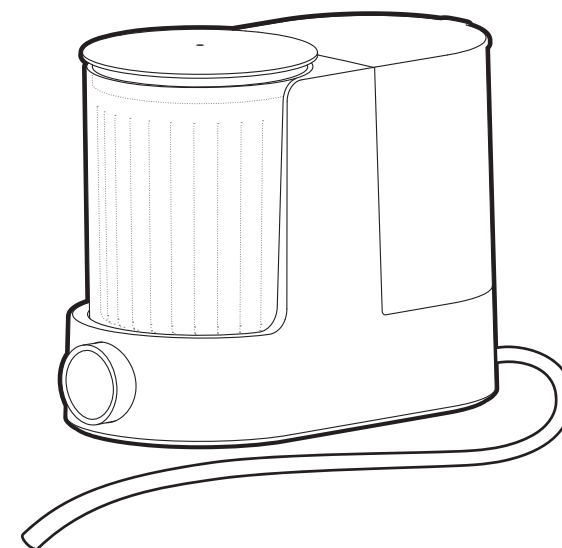

使用說明書

為了讓您在產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項

- 在使用本產品前請先詳閱此說明書。
- 充電前請先確認電壓與本產品電壓一致。
- 電池為消耗品，長期不使用本產品時，請每隔2-3個月充電一次。
- 本產品具基本防水功能，本體切勿浸水或淋雨，應避免在潮濕、高溫或充滿揮發性物質的地方存放或充電。
- 運行前須蓋好蓋子以免噴濺，運轉中請勿將手指或尖物伸入清洗槽中，以免造成危險。
- 機台具電池過熱保護機制，連續工作2個循環後，請停止使用15-20分鐘待馬達冷卻後再使用。
- 為保證電池使用壽命，使用過程中，當機台停止運轉時，請勿多次反覆啟動以免損壞電池，請停止使用並請及時充電。
- 產品USB充電或外接充電設備時，充電時間不可以超過8小時。
- 電池有自放電的特性，長時間不使用也會微量的消耗電力，且電池為消耗品，會因使用方式或電池耗損而影響使用時間，洗衣機的運轉時間為參考數值。
- 產品內含電池，電池壽命結束時應該以正確的回收方式處理。
- 本電器不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修：請勿自行拆解本機，以避免發生危險。
- 本產品僅家庭使用。

正確電池回收方式

- 一在電器報廢前應取出電池
- 一應安全地丟棄電池。
- 一取出電池前電器應切斷電源

緊急處理方法

- 充電時無法充電，如指示燈號未正常顯示，請拔除電源線，並停止充電。
- 使用當中若有發生冒煙或起火燃燒現象時，請拔除電源線、關閉電源。
- 如有上述情形請盡速與本公司客服聯繫。

鋰電池使用注意事項

首次使用請先充滿電

- 當機器停止工作時，請勿多次反覆啟動，請停止使用並及時充電。
- 長時間未使用，請每隔3個月對電池充電一次。
- 請勿使用超過5V2A以上規格的電源供應器充電，並使用標示於電器之超低安全電壓充電，請勿使用C對C電源線充電。

嚴禁進水，進水無保修！禁止拆解、撞擊！




產品規格

品名：無線洗衣機
型號：WM-15
電池規格：內建4000mAh鋰電池

額定電壓：3.7V
總額消耗電功率：10W

產品介紹

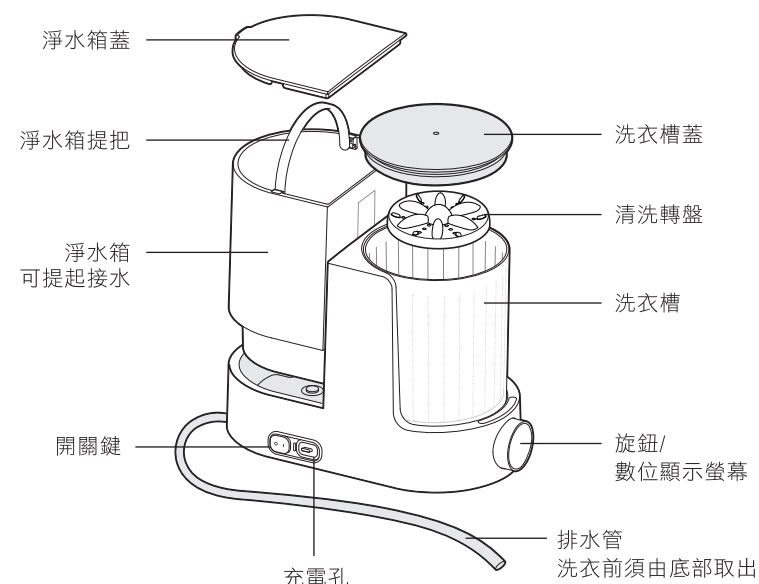

使用方式/觸控面板

圖示	說明
	從機身底部取出排水管

圖示	說明
	將水管末端放置在可供排水的地方（如水槽、排水孔），確保排水順暢
	安裝洗衣槽內的轉盤(請移除套袋)輕壓安裝，確認可正常轉動即可
	在洗衣槽內投入待洗衣物，並加入適量洗衣精 ※建議比例約為 3-5ml， 以避免泡沫過多難以排淨。
	使用 30° C 以下的低溫水 1.淨水箱加水至「MAX」水位線 2.洗衣槽加水至「MAX」水位線 3.蓋好淨水箱、洗衣槽蓋子
	將開關鍵往右推為開機， 往左推則為關機。