保 證 書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。**

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商	（蓋章有效）		

LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo

耐嘉股份有限公司
全 台 服 務 電 話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

電烤箱
EO-416

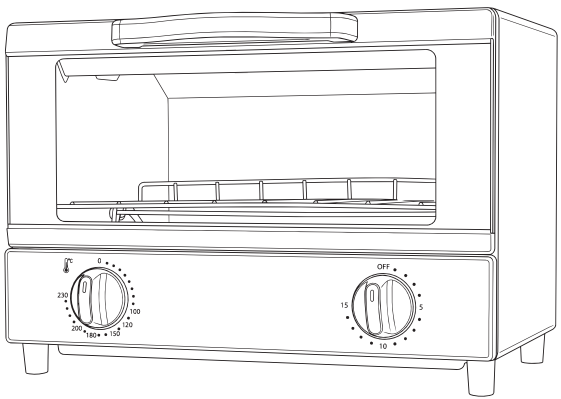

使用說明書

為了讓您在使用產品上更順利
請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況

注意事項及警語

- 本產品為家庭用。
- 使用本產品之前，請詳閱此說明書和產品上的所有指示和警告標記。
- 請勿損傷、劃破、彎曲、拉伸、扭曲電源線，請勿在電源線上放置重物或夾在其他物體中，可能會導致絕緣層老化、電源線斷裂或短路，進而引起火災或產生觸電的危險。
- 插電時請確認電壓與本產品110V電壓一致。
- 請勿在電源線捆扎的狀態下通電，以免因過熱導致燙傷或引發火災。請務必將電源線拉開後使用。
- 使用中，請勿移動產品，以免被燙傷。
- 請勿靠近熱源地方使用(如電火爐、瓦斯等)。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 請勿濕手插、拔電源插頭，以免引起觸電、燙傷和受傷。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、或其服務處或具有相關資格的人員進行更換，以避免危險。
- 插頭須確保插入插座，以防接觸不良而導致元件過熱燒壞，引發短路或火災等危險。
- 請勿將本產品放在不平穩/潮濕/高溫/光滑/不耐熱的檯面上使用，以免在使用時觸電、起火、滑落等造成傷害事故和財產損失。
- 請勿往機體任何縫隙或開口處插入大頭針、鐵絲或其他金屬物品，以防止觸電造成傷害事故。
- 請務必將電源插頭從插座中拔出後，進行產品的清潔保養、檢查和移動以免引起觸電或受傷。
- 電烤箱使用時，周圍保留足夠的空間，與周圍物體保持至少10-15公分的距離。
- 正在使用時或剛使用後一段時間內，請勿觸摸加熱管、本體內部或烤箱門以免導致燙傷。

- 本產品主機禁止放入水中或用任何液體、清潔劑清洗。
- 使用中，若發生故障，請暫停使用，並與本公司聯繫並送回維修。
- 禁止放在幼童能觸及的地方使用，以避免引起產品傾倒、燙傷、觸電等危險。
- 本產品不預期供生理/感知/心智能力/經驗或知識不足之使用者(包括孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 本產品不允許被用作玩具。當兒童使用或接近兒童的時候，需要密切注意。兒童應受到監督，以確保他們不將產品作為玩具玩耍。
- 本產品不防水，只適用於乾燥地點。請勿浸水、淋雨，在戶外或潮濕的表面使用，以免造成產品損壞。
- 請勿將帶有保鮮膜的食品、紙質、塑料托盤或容器放入烤箱。
- 若食材起火，火焰消失前請勿打開烤箱門，以避免空氣流入，加大火勢。同時，請立即關閉定時旋鈕，將電源插頭從插座上拔下。
- 食材在烘烤後取出時較燙，請用隔熱手柄或隔熱手套取出烤盤等。
- 每次使用後請務必進行清潔保養以免因烤盤表面、本體上附著異物或污垢導致火災。
- 請勿直接將生魚、生肉、油炸等出油的食品放置在烤網上烹飪，以免油脂滴落、飛濺，引起冒煙，火災等，請將食材放置在烤盤或耐熱盤等再進行烹飪。
- 食材體積較大時請切開後放入。請勿一次性烘烤大量食材，以免讓食材碰到加熱管。



注意：熱表面

此標誌指熱表面，即使用後面板上有高溫，請勿觸摸以避免燙傷。

產品結構

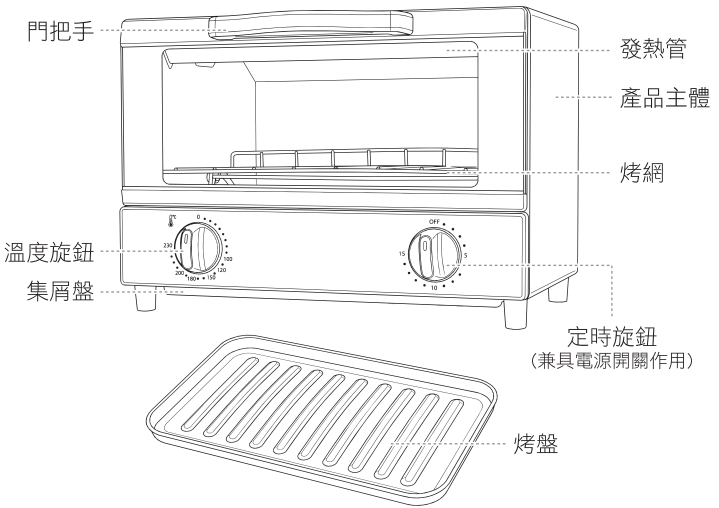

產品規格

型號：EO-416
額定電壓/頻率：110V/60Hz
總額定消耗電功率：950W
額定容量：7L

使用方式說明

【第一次使用前】

- **將烤箱內配件及包裝物取出。**
- **使用溫水清潔烤網和烤盤，用浸過清潔劑的柔軟濕布擦拭烤箱內，等待完全乾燥後再使用。**
- **將烤箱放置在平穩的表面，並使用獨立插座。**
- **烤箱周圍應預留足夠的空間，請保證烤箱表面到其他物品之間至少10-15公分的距離，烤箱頂部不能放置任何物品。**
- **使用前確保烤盤已正確安裝到位。**

※注意
第一次使用時，需先將溫度調到最高，預熱15分鐘，以去除殘留的油煙。發熱管上塗有一層保護膜，初次使用時有異味產生屬正常現象。

【使用中】

設定溫度

依料理種類，調整合適之溫度。可設定範圍為100℃到230℃。

設定時間

- 時間最多可設置到15分鐘。定時功能同時也是電源開關，如果旋鈕轉到『OFF』，烤箱將處於斷電狀態。
- 設置時間時，將旋鈕依順時針旋轉到欲定時的時間。當定時結束的時候，會聽到『叮』的提示，同時自動切斷電源。
- 使用過程，加熱管達到一定溫度會先熄燈降溫，待降溫後再亮起加熱，並重複此狀態運作，透過動態功率控制循環來保持溫度穩定。

保養收納說明

清潔與保養

- 清潔烤箱前，請先拔掉插頭，等待烤箱冷卻後再進行。
- 用清洗劑清洗包括烤網和烤盤在內的所有配件。
- 不要使用金屬清潔工具、硬毛刷和帶腐蝕性的清潔用品，以免損傷烤盤的塗層。
- 用柔軟的濕布擦拭烤 箱內部。
- 用浸過清潔劑的柔軟濕布清潔玻璃表面。
- 嚴禁將烤箱浸入水或別的液體中。
- 請不要擦拭發熱管，發熱管能自我清潔。

收納說明及收納後再使用注意事項

- 長時間不使用時，請正確清潔後保持乾燥，並儲放於陰涼乾燥的地方。
- 取出使用前，請檢查前後本體及電源線是否有破損的狀況，並再次清洗乾淨，再正常使用。
- 本產品如有任何損壞，請與本公司客服聯絡，由專業技術人員進行檢修，請勿自行拆解本機，以避免發生危險。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：電烤箱 Equipment name　　型號（型式）：EO-416 Type designation (Type)

單元	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
內外殼 Enclosure	○	○	○	○	○	○
電源線 Cord set	○	○	○	○	○	○
金屬板材	○	○	○	○	–	–
噴粉件	○	○	○	○	○	○
塑膠配件	○	○	○	○	○	○
電鍍金屬(螺絲等)	○	○	○	○	–	–
玻璃	○	○	○	○	–	–
內部配線	○	○	○	○	○	○
其它電器件	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.“○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.“–”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3：The “–” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.