

電量指示燈說明

運作時一白燈常亮	充電時一白色呼吸燈亮起
低電量時一紅燈閃爍	充滿電時一白燈常量

※請務必使用USBDC5V1A且通過BSM認證的電源供應器，以免影響產品品質及發生危險。


- ※請使用原廠隨附充電線充電，避免產品損毀。
- ※充電完畢後請將電源移除，避免過充發生危險。

產品清潔

提醒：請在每次使用過後清潔產品，保持產品潔淨，以確保產品使用最佳效果！

請按照以下步驟更換：

- 1.關機
- 2.按下側磨頭更換開關，卸下磨砂頭
- 3.使用清潔刷，清理磨砂頭與機身交接處
- 4.必要時，建議可於水龍頭下沖洗產品
- 5.清潔完後請用乾淨乾布擦拭產品上殘留的水珠

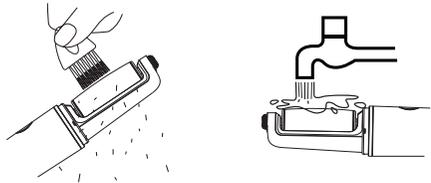

※本產品通過 IPX7 防水測試，可水洗或在水龍頭下清潔，但請勿長時間浸泡於水中。

※清潔過程中若有水從外殼縫隙滴落屬正常現象，且不會造成危險，因為所有電子元件皆密封於內部獨立的防水結構中。

※將修足器直立放置有助於縫隙內的水分更快揮發。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- **本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。或產品主機之製造日期起算15個月。**

姓名			
地址			
購買日期	電話		
經銷商	(蓋章有效)		



LINE官方客服
ID搜尋：@kinyo


耐嘉股份有限公司
全台服務電話

總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

KINYO

BT-285

磨皮美足機 (家庭用)

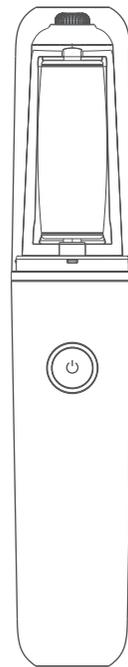


使用說明書

為了讓您在產品使用上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

注意事項與警語

- 使用前確實遵從產品說明書之使用方式及注意事項與警語。
- 首次使用，請先為本產品充飽電。
- 請務必選用通過BSMI認證的DC 5V 1A以下充電器，避免影響產品品質及發生危險。(須請另行購買)
- 充電時，請關機且勿使用本產品，並禁止於浴室內或水槽旁潮濕處充電，避免發生危險。
- 充滿電後，請切斷充電電源，勿長期處於充電狀態。
- 設備長時間不使用，建議每月為產品充電一次，防止電池壽命減短。
- 請勿重摔或撞擊本產品。
- 請勿置於陽光直射的地方，並遠離熱源。
- 清潔時，請勿噴灑具有揮發性或有機溶劑擦拭。
- 請將本產品放置於孩童不易取得處，以免發生危險。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孕婦請避免使用，如需使用請遵照醫生指示，若有疑慮請諮詢醫師及專業醫療人員。
- 血液循環較差或糖尿病患者，因肌膚可能較薄，請勿使用本產品，若有疑慮請諮詢醫師及專業醫療人員。
- 肌膚有傷口、紅腫、發炎、水泡、疣、挫傷等任何狀況時，請勿使用本產品，若有疑慮請諮詢醫師及專業醫療人員。
- 請勿長時間連續使用，若使用中有任何不適或皮膚異常時，應立即停止使用。
- 請勿使用於細嫩皮膚或敏感部位，如臉部、四肢內側等。
- 為防止使用時捲入於磨砂滾輪中，使用中，請遠離頭髮、頭皮、睫毛、眉毛、衣物或鞋帶等物品。
- 本產品為家用個人產品，不用於診斷、治療及醫療用途，如有疑問請諮詢專業醫療人員。
- 本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或於高溫處充電、使用及存放。
- 電器報廢前應取出電池；取出電池前電器應切斷電源；應安全地丟棄電池。
- 因涉及個人衛生健康，除商品本身固有之瑕疵品外，一經拆封，恕不接受退貨。
- 電源插頭損壞或鬆弛時，請勿使用。
- 如有任何使用異常狀況，請立刻停止使用，並連繫本公司或經銷商。
- 本產品禁止改裝，請勿自行拆卸機殼，如需維修請與本公司或經銷商聯繫。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

產品介紹

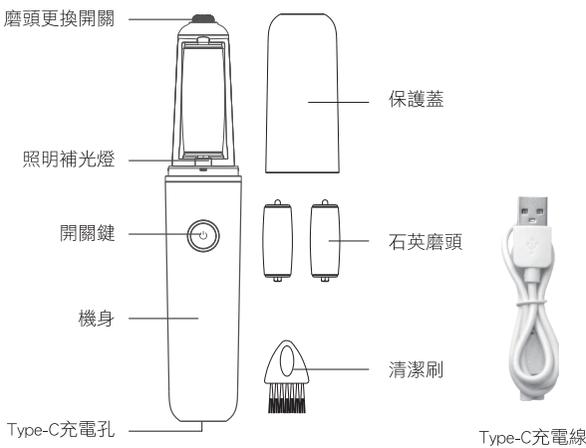

使用方法

- 1.取下保護蓋，確認磨砂頭已完全安裝好。
- 2.短按【開關鍵】開機，當轉速平穩時，即可開始使用。
- 3.把磨砂頭放在欲去角質處，例如腳底、腳後跟等粗糙部位，輕輕前後或左右滑動，並每區停留2-3秒即可。
※過程中建議停下多次檢視，確保完整磨除每區粗糙肌膚。
- 4.如欲停止，再次短按【開關鍵】關機。
- 5.使用完畢後，將本機進行清潔後，再蓋上保護蓋收納。
- 6.磨完後肌膚，建議使用乳液等保濕產品作為後續保養。


※開機時照明補光燈即開啟，開關鍵長按約三秒，即可於產品運行中關閉照明補光燈。
※本機配有旅行鎖定功能：關機狀態下，長按開關鍵約三秒，開關鍵閃燈三下即可鎖定。鎖定狀態下，長按開關鍵約三秒即可解除鎖定。

※提醒：

- 使用時切勿用力按壓，容易刮傷肌膚，且力道過大會使本產品停止運轉！
- 請勿將產品使用在同一部位超過2-3秒，若時間過長可能導致受傷。
- 本產品僅適用於硬厚死皮、硬繭等，如腳後跟，請勿使用於正常肌膚部位。
- 如使用時感到疼痛或不適，請立即停止使用。

如磨頭有損壞時，請及時更換磨頭。


本產品僅適用於人的腳皮修磨，禁止使用於其他用途。

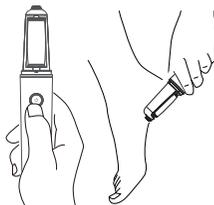


更換磨砂頭

注意：確認電源是否為關機狀態！


請按照以下步驟更換：

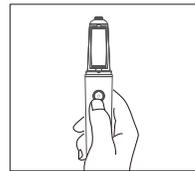


步驟1
關機

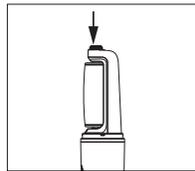

步驟2
按下磨頭更換開關

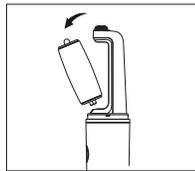

步驟3
從缺口處向外取下磨砂頭

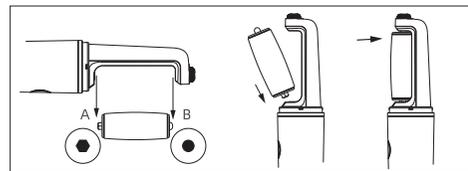

步驟4：安裝磨砂頭

※磨砂頭兩端形狀不同，先將A形狀對應插入底端位置，再將B端推入即可。