- 連續使用一小時以上，請讓本機停止30分鐘後再重新使用，避免過熱耗損產品。
- 請勿重摔或撞擊本產品。
- 請勿存放於陽光直射、高溫，並遠離火源、潮濕、腐蝕性液體等各種不利環境中。
- 請將本產品放置於孩童不易取得處，以免發生危險。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孕婦請避免使用，如需使用請遵照醫生指示，若有疑慮請諮詢醫師及專業醫療人員。
- 電器有發熱表面，熱感覺遲緩者，使用時須留意。
- 本產品具有恆溫加熱功能，對溫度敏感者可能導致低溫燙傷，請依個人使用感受調整功能及使用時間，或停止使用。
- 若熱敷按摩處有受傷者，或是使用感到不適者，請諮詢醫生及專業醫療人員。
- 請勿長時間連續使用，若使用中有任何不適或皮膚異常時，應立即停止使用。
- 請勿使用於敏感部位，如臉部、眼睛等。
- 本產品為家用個人產品，不用於診斷、治療及醫療用途，如有疑問請諮詢專業醫療人員。
- 本產品含有內置充電電池，請勿將其投入火中加熱或於高溫處充電、使用及存放。
- 電器報廢前應取出電池。
- 取出電池前電器應切斷電源。

- 應安全地丟棄電池。
- 因涉及個人衛生健康，除商品本身固有之瑕疵品外，一經拆封，恕不接受退貨。
- 本產品禁止改裝，請勿自行拆卸機殼，如需維修請與本公司或經銷商聯繫。
- 產品顏色及外觀以實際出貨為主。

故障檢修

如按照以下方法仍無法解決，請聯繫本公司或購買經銷商。

故障處理	處理解決方法
無法開機	檢查主機電量是否充足，若不足請使用USB充電。 請確認是否有長按開關按鈕。
無法充電或無充電指示燈	1.檢查電源插頭與Type-C充電口，是否確實連接插牢。查電源插座是否有電。 2.請使用BSMI認證的DC 5V 2A以下充電器，為產品充電。
無法運轉	1.檢查是否處於待機狀態，建議重新選擇啟動。 2.當機身過熱時，請先冷卻一段時間後再使用。
使用中突然停止運作	1.確認是否電量不足，指示燈紅燈閃爍表示電量不足，請為產品充電。 2.為確保使用安全，本產品持續使用10分鐘後，會自動關機。 3.再次長按【開關鍵】即可開機，但請勿長時間使用。

廢棄產品-電池拆解說明

1.請先將產品關機斷電
2.依下圖示步驟取出電池後，進行回收。



(1) 拉開拉鍊，拔開外層布套



(2) 用螺絲起子取出左右兩邊按摩頭上的螺絲，並取下按摩頭組件



(3) 先用螺絲起子取下中間蓋子上的螺絲，取出蓋子再拆卸機板上的螺絲

(4) 用螺絲起子取出左右兩邊聯桿上的螺絲並取出聯桿組件



(5) 用螺絲起子拆卸上蓋中的所有螺絲，並取出上蓋

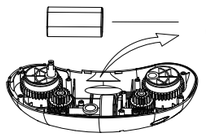

(6)取出底殼中間電池槽裡的電池

設備名稱：按摩器　　型號(型式)：IAMS-3639

單元 Unit	限用物質及其化學符號					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
馬達	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
螺絲	○	○	○	○	○	○

備考1.“超出0.1 wt%”及“超出0.01 wt%”系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.
備考2.“○”系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substancecodes not exceed the percentage of reference value of presence.
備考3.“—”系指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

緊急注意事項！
使用中若發生任何故障或異常，如有冒煙、異味、起火燃燒的狀況，請立即停止使用本產品，並請立即與本公司聯繫。

KINYO　IAMS-3639

按摩器

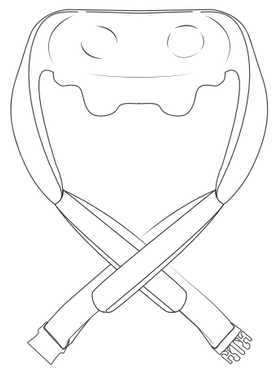

使用說明書　為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

產品部件說明

【主按摩器】

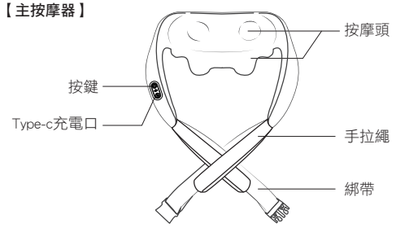

【按鍵】

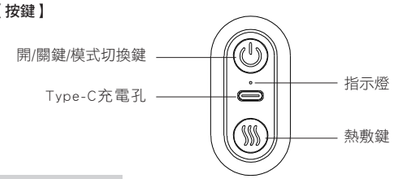

使用前準備

- 使用前請先確認是否充飽電。
- 可將產品扣於背後，或手持綁帶拉繩使用。
- 可使用於肩頸、腰部、腿部、背部等處。
  ※使用前請先確保布面完整，如布面破損露出內部按摩結構，請勿使用。

使用說明

【手拉繩】可手拉自由調整按摩深淺力度
【綁帶】可將綁帶扣於背後，按摩免手持

【功能鍵】
長按「⏻」開／關機，開機綠燈亮。
短按「⏻」切換模式（一般模式、快速模式、間歇模式）
※開機預設為一般模式。

模式切換指示燈顯示：
一般模式：綠燈慢閃一次
快速模式：綠燈慢閃兩次
間歇模式：綠燈慢閃三次

【加熱鍵】：短按「♨」開啟／關閉／切換加熱功能
※開機預設為低段加熱。

熱敷切換指示燈顯示：
低段加熱（黃燈閃一次）
高段加熱（黃燈閃兩次）
關閉加熱（熄燈一次）

・本產品運行10分鐘後自動關機。
・本產品關機後，待機器正常散熱一段時間後再收納。

指示燈說明

狀態	指示燈號
電量充足	綠燈恆亮
低電量	紅燈恆亮
沒電	紅燈閃爍5次
充電	紅燈慢閃
滿電	綠燈恆亮

※本產品不支援邊充電邊使用。
※請使用原廠隨附充電線充電，避免產品損壞。
※請勿使用Type-C to Type-C快充充電線，或電壓高於5.5V，否則將無法充電。

產品規格

額定電壓：5V⎓
額定電流：2A
額定功率：10W
電池容量：2000mAh
充電時間：約3.5小時
滿電續航時間：約90分鐘
(實際會依環境溫度與使用模式等因素，影響充電及使用時間。)
安全定時關機時間：10分鐘
產品重量：970g
產品尺寸：W122.5*H256*D168mm
配件：Type-C充電線×1

充電方法

・充電時不可使用按摩儀，請拔掉充電線後再使用。
・請使用符合BSMI認證的DC 5V 2A以下的電源供應器充電(需請另購)

清 潔

・清潔時關閉本產品電源，並拔掉充電線，以免發生危險。
・清潔時請用質地柔軟布料或濕紙巾，輕柔擦拭。
・請勿沖水或浸水清潔，也請不要使用酒精等有機溶劑清洗。
・長期不使用時，請清潔後再收納存放。

※清潔後，請確保產品乾燥再收納，避免潮濕。

注意事項與警語

・使用前確實遵從產品說明書之使用方式及注意事項與警語。
・首次使用，請先為本產品充飽電。
・請務必選用通過BSMI認證的DC 5V 2A以下充電器，避免影響產品品質及發生危險。(須請另行購買)
・連接電源時注意僅可使用所提供標示於本機之超低安全電壓。
・請勿在駕駛、沐浴、睡眠時使用本產品。
・充電時請關機，並禁止於浴室內或水槽旁潮濕處充電，避免發生危險。
・充滿電後，請切斷充電電源，勿長期處於充電狀態。
・設備長時間不使用，建議每月為產品充電一次，防止電池壽命減短。

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

・自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
・超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
・產品送修則需自行負擔運費。
・配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須請另行購買。
・電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
・燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
・產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
・產品自購買日起提供一年保固服務，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章於本保證書上，或依據購買憑證(發票、收據等)判定保固期限。若無法提供任何購買日期相關憑證，將依產品本體標籤之製造日期起算15個月為保固期。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			

（蓋章有效）

耐嘉股份有限公司全台服務電話
總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5396966
台北課/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話/02-29040088
新竹課/新竹市東區經國路一段187號
電話/03-5152309
台中課/台中市東區東英十三街13號
電話/04-22119966
台南課/台南市永康區東橋二街119號
電話/06-2038170
高雄課/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話/07-5547258

LINE 官方客服
ID搜尋：@kinyo