


產品規格

額定電壓：DC 3V
使用電源：4號(AAA)電池x2(另購)
LED螢幕尺寸：75x31mm
最大負載重量：180Kg / 395lb
最小重量感度：5Kg
最小單位：0.1kg
誤差值：50Kg±0.3Kg; 100Kg±0.4Kg; 150Kg±0.5Kg; 180Kg±0.7Kg
測量單位：kg / lb
材質：鋼化玻璃 / ABS塑料
產品重量：1.2kg
產品尺寸：260x260x22mm

注意事項與警語


1. 請保持表面乾燥，避免有水時測量會不慎滑倒。
2. 請勿使用水柱或大量的水及液體直接清洗，以免造成機件故障。
3. 避免使用化學溶劑擦拭，以免破壞機殼光澤與結構，可用布沾水擦拭。
4. 避免將體重計放在過熱、過冷或濕氣重的地方，以維持正常的測量功能。
5. 請放置於平坦且牢固的地面上，不同地面上測量的體重可能會有誤差。請勿在本產品上堆放物品。
6. 由於成長期孩童身體發育不完全，數據可能有所偏誤，因此不建議使用於未成年人。
7. 所稱物體請勿超過最大秤量值180kg，以免損壞產品感測器。
8. 本產品嚴禁重摔、撞擊、或沖擊。請勿用力跳上秤重。
9. 長時間不使用體重計，請取出電池。
10. 產品外觀、顏色，依實際出貨為主。
11. 請勿自行分解修理或改裝。
12. 本產品僅家庭秤重之用，不得用於商業或其他用途。
13. 此產品非醫療器材，所有APP計算數據僅供參考。

安裝說明

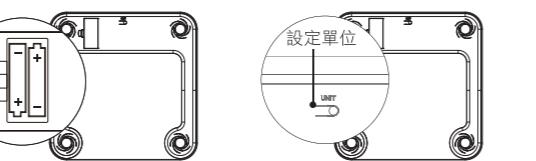
1. 打開產品底部電池蓋。
 2. 依正負極方向放入2顆4號(AAA)電池後，再蓋回電池蓋。
- 
- 當出現以下情況時，請更換所有電池
- 出現此顯示 **LO**
 - 顯示屏變暗
 - 按鍵後顯示屏未亮起

使用方法

1. 將體重計放置於平整、硬實的地板，赤腳站上體重計的感應器上（腳趾頭請務必觸碰到上方左右兩片感應器）。
 2. 第一次秤重時，請先校正體重計一輕踏踩面，螢幕顯示數值後將重量（腳）移開，待數字確實歸零，螢幕顯示為“0.0”KG後，再上秤即可獲得準確測量結果。
- *建議每日於相同環境／時間測量，最佳測量時段為起床／飲食後兩小時。
*體重計初次使用、重新安裝電池、移動位置等情況須參照上述流程重新校正體重計，以避免顯示數值將體重計本身重量計入。

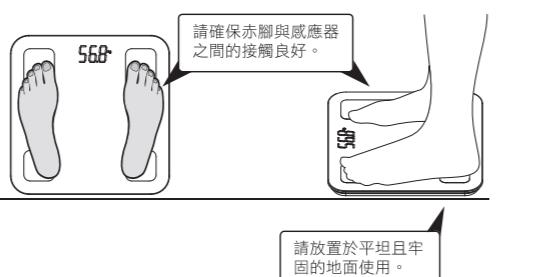


可同時儲存8位用戶資料

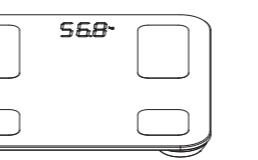

App程式安裝與註冊

1. 掃描QR code安裝程式，或於 App Store / Android Google Play下載/ 安裝“OKOK International”。
2. 開啟手機藍牙功能與“OKOK International”App，依照下列步驟進行體驗。

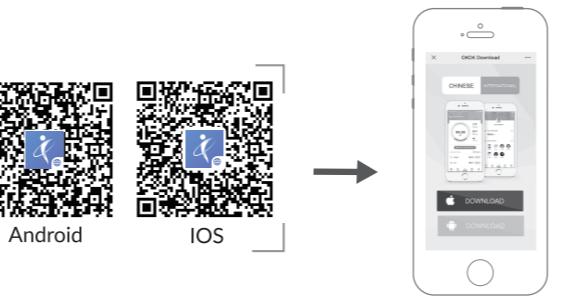

APP系統支援: 安卓4.4以上版本；蘋果9.0以上版本。(產品支援請以apple store & Google Play 商城公告為準)

保證書

感謝您選購本公司產品，請妥善保管保證書，以確保得到完善的售後服務。

- 自購買日起一年內，在正常使用狀況下，如發生故障，本公司提供維修服務；若係天災或外力破壞、改裝等人為損壞，恕不免費服務。
- 超過上項所訂期限，保固外之商品如需更換零件，本公司酌收維修零件成本費。如經檢測報價後不維修，則酌收檢測費。
- 產品送修則需自行負擔運費。
- 配件屬耗材，如充電線、刷頭、噴頭、刀片、濾心、清潔刷、收納袋等，不屬於保固範圍，如需更換須另行購買。
- 電池屬耗材，保固6個月，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 燈管屬耗材，保固3個月，並建議每年定期更換，若超過上述期限，需酌收維修及檢測費用。
- 產品若停產超過3年或無維修零件，則不提供維修服務。
- 本保證書，請詳細填寫購買日期及加蓋購買店章，始可生效。
- 也可依據購買憑證（發票、收據等）正本或影本。
- 或產品主機之製造日期起算15個月。

姓名			
地址			
購買日期		電話	
經銷商			
(蓋章有效)			

耐嘉股份有限公司全台服務電話
總公司/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5396966
台北謨/新北市新莊區中正路653之2號2樓
電話:02-29040088
新竹謨/新竹市東區經國路一段187號
電話:03-5152309
台中謨/台中市東區東英十三街13號
電話:04-21179966
台南謨/台南市永康區東橋二街119號
電話:06-2038170
高雄謨/高雄市鼓山區文信路333號10樓B棟
電話:07-5547258
消費者服務專線：03-5396627

KINYO
DSS-7691

智能藍牙體重計

使用說明書



為了讓您在使用產品上更順利，請詳讀使用說明書，以免發生使用不當狀況。

體重計本體功能介紹


使用步驟



6. 點選“綁定體重計”




9. 於“ ”中可設置帳戶、單位、連結等資料

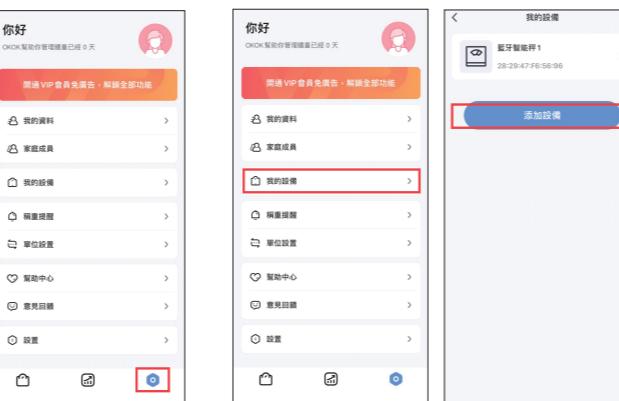


10. 如欲新增體重裝置，請點擊“我的設備”新增



11. 點擊“設置”→“健康脂數”可開啟5項健康健康脂數

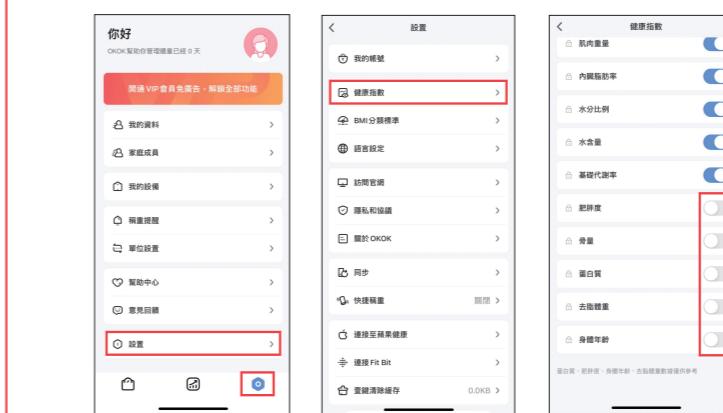

12. 點擊“ ”或“ ”歷史紀錄，可追蹤脂數資料

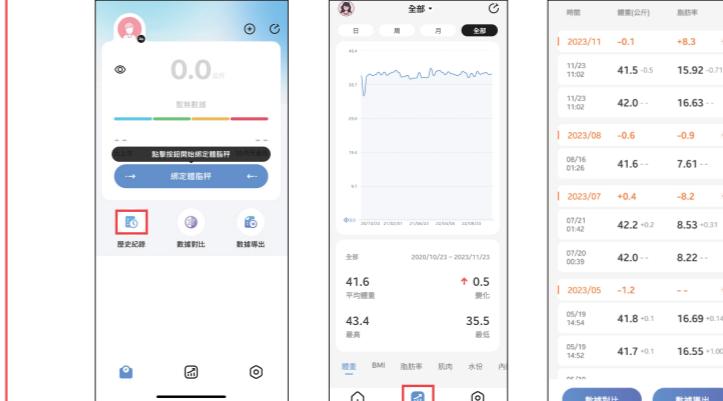

13. 點選“ ”頭像或點選“ ”→“家庭成員”可新增家庭成員，最多可多新增8位使用者(含本人)及一位訪客(跳出不留紀錄)。

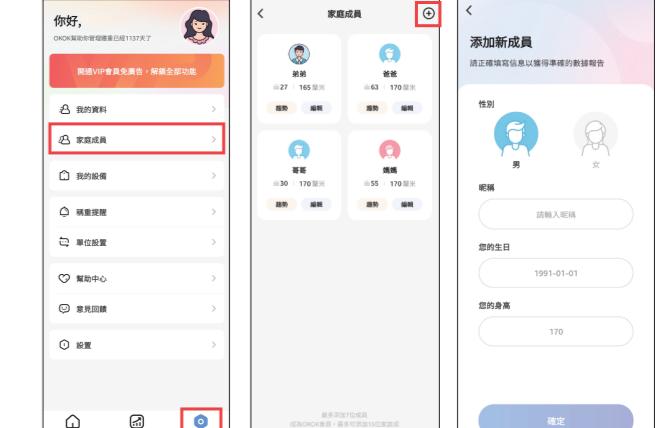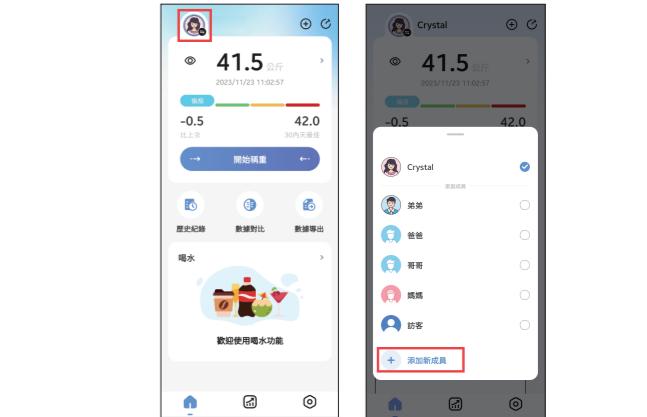

※實際操作方式依APP為主

低功率射頻器材技術規範

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

